



LP60+WiFi

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

venta

RAUMLUFTEXPERTEN SEIT 1981



Made in Germany
Premium Qualität

EG - Declaration of Conformity

The manufacturer / distributor

name / adress:

**Venta-Luftwäscher GmbH
Weltestr. 5
88250 Weingarten**

hereby declares that the following products comply in the down mentioned version

product description:

type signation:

Airpurifier // Humidifier

LP60 WiFi; LPH60 WiFi //

LW60T WiFi; LW62T WiFi; LW62 WiFi

serial number:

LP60 WiFi:

from 16xxxxxxx

LPH60 WiFi:

from 16xxxxxxx

LW60T WiFi:

from 16xxxxxxx

LW62T WiFi:

from 16xxxxxxx

LW62 WiFi:

from 17xxxxxxx

year of manufacture:

from 2016

with the provisions of the following EU directives:

2014/35/EU NSR/LVD - directive
(low voltage directive)

and

2014/30/EU EMV/EMC - directive
(electromagnetic compatibility)

2014/53/EU Radio Equipment
Directive (RED) (provision of radio
equipment on the market)

following standards are considered:

EN 62233:2008

EN 60335-2-98:2003+A1:05+A2:08

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-65:2003+A1:08+A11:12

IEC/CISPR 14-1, EN 55014-1

IEC/CISPR 14-2, EN 55014-2

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

CISPR 14-1:2016

EN 55014-2:2015

CISPR 14-2 (ed.2):2015

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012




This EC Declaration of Conformity becomes invalid if the product is modified or modified without approval.

The undersigned is solely responsible for issuing this declaration.

Weingarten, den 12.01.2017

i.V. Ralf Faiß




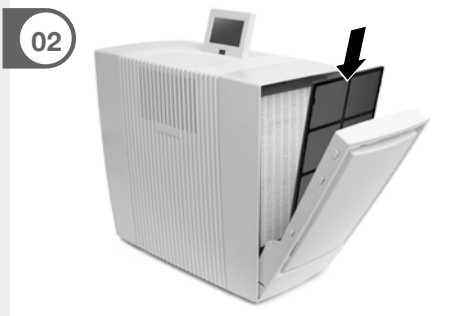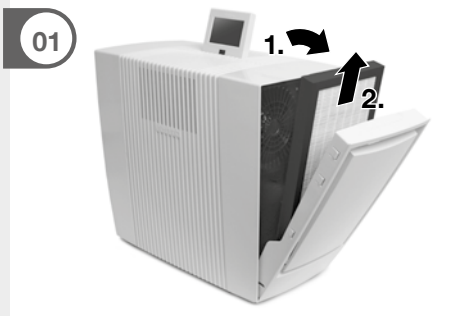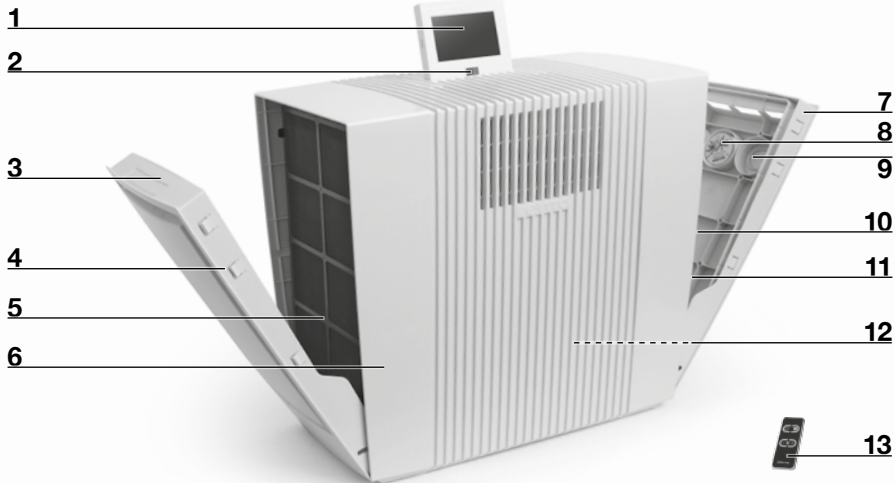

04



05

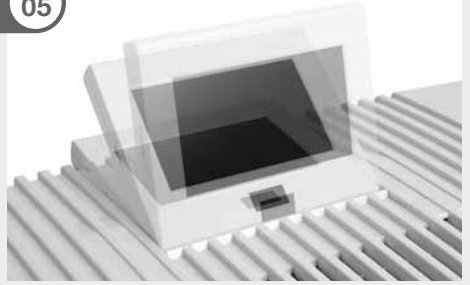

06



A



B



DZIĘKUJEMY!

Jesteśmy przekonani, że urządzenie Venta Oczyszczacz LP60WiFi przerosło Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że polubicie nasz produkt.

Prosimy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania	05
Symbole na urządzeniu	05
Instrukcje bezpieczeństwa	06
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	07
Dane techniczne	07
Przegląd ogólny	08
Uruchamianie	08
Funkcje i ustawienia	09-10
Konfiguracja WiFi	10-11
Aplikacja Venta	11
Czyszczenie i konserwacja	12
Wybrane problemy	12
Aksesoria	13
Zapachy Venta	13
Polityka prywatności	13
Gwarancja	14
Utylizacja	14

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x** Oczyszczacz Venta LP60WiFi
- 2 x** filtr VENTAcel (zamontowany)
- 2 x** filtr wstępny (zamontowany)
- 1 x** pilot zdalnego sterowania

Jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje, prosimy o kontakt venta@venta-airwasher.pl

SYMBOLE NA URZĄDZENIU



Proszę przeczytać instrukcje obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.



Uwaga! Możliwe niebezpieczeństwo wypadku, obrażeń oraz szkód materialnych.



Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8-go roku życia oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub nieposiadające doświadczenia lub znajomości użytkownika urządzenia, o ile nie są nadzorowane lub nie zostały poinstruowane w zakresie jego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie to nie jest zabawka dla dzieci.
- Czyszczenie i konserwacja użytkowa nie może być wykonywana przez dzieci poniżej 8-go roku życia bez nadzoru.
- Urządzenie i kabel zasilania muszą być utrzymywane poza zasięgiem dzieci poniżej 8-go roku życia.
- Nieprawidłowe użytkowanie może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia cielesne.
- Należy całkowicie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia oraz zachować ją do przyszłego wglądu.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednich źródeł zasilania – napięcie gniazda musi odpowiadać napięciu na tablicy znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed każdym czyszczeniem, pracami konserwacyjnymi lub transportem.
- Nie należy używać Oczyszczacza, jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony.
- Zapasowe przewody zasilania muszą być zgodne z wtykiem do urządzenia zimnego rozruchu ze złączem typu listek koni-czyny IEC 320 C5'.
- Nie należy używać Oczyszczacza, jeżeli upadł lub został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
- Urządzenia elektryczne powinny być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Naprawy amatorskie mogą spowodować użytkownikowi znaczne szkody.
- Nie należy siadać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
- Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nigdy nie należy odłączać przewodu zasilania ciągnąc za przewód lub odłączać przewodu od źródła zasilania mokrymi rękoma.
- Oczyszczacz powinien być obsługiwany wyłącznie, gdy został całkowicie zamontowany.
- Należy umieścić Oczyszczacz na stabilnej płaskiej i suchej powierzchni.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone, zachowując przynajmniej 20-centymetrową wolną przestrzeń wokół urządzenia raz 50-centymetrową wolną przestrzeń nad urządzeniem.
- Należy ustawić urządzenie tak, aby nie można go było przewrócić i aby nikt nie potknął się o przewód.
- Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy urządzenie nie jest używane. Nigdy nie należy przykrywać lub blokować otworów wentylacyjnych, aby uniknąć przegrzania/uszkodzenia urządzenia.

UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Oczyszczacz Venta to urządzenie do domowego użytku przeznaczone do oczyszczania powietrza w domach, biurach oraz przestrzeniach rekreacyjnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku handlowego oraz do użytku zewnętrznego. Jakikolwiek inny rodzaj użytkowania lub modyfikacje urządzenia są uznane za nieprawidłowe użytkowanie. Producent nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub obrażenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania. Używanie urządzenia do celów innych

niż zamierzone użytkowanie może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. To obejmuje użytkowanie w następujących warunkach:

- w pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje ryzyko eksplozji i/lub o atmosferze o wysokim stopniu agresywności,
- w pomieszczeniach, gdzie jest duże stężenie rozpuszczalników,
- w pomieszczeniach ze znaczną ilością kurzu w powietrzu,
- w pobliżu basenów lub innych mokrych obszarów.

DANE TECHNICZNE

Model	LP60 Wi-Fi
Dla pomieszczeń*	≤ 75 m ²
Napięcie sieciowe	220-240V 50/60Hz
Prędkości	5
Poziom dźwięku	19/29/40/46/51 dB(A)
Wymiary	61 × 52 x 30 cm
Waga	około 13 kg
Moc silnika	około 7/8/14/21/33 W
Tryb BOOST	60 dB(A) & 59 W

*w oparciu o maks. wysokość sufitu 2,5 m,

Zgodność rozmiaru pomieszczenia w zależności od zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu:

- Lekkie zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok. 75 m₃ (> AQI 0 – 100)
- Średnie zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok. 50 m₃ (> AQI 101 – 200)
- Silne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu: Zgodność rozmiaru pomieszczenia do ok. 25 m₃ (> AQI 201 – 500)

PRZEGLĄD OGÓLNY

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Wyświetlacz | 8 | Kapsuła zapachowa |
| 2 | Przycisk włączający/wył. | 9 | Uchwyt na kapsuły zapachowe |
| 3 | Komorę filtra/kapsuł zapachowych | 10 | Filtr wstępny |
| 4 | Uchwyt na kapsuły zapachowe | 11 | Filtr VENTAcel |
| 5 | Filtr wstępny | 12 | Komorę na przewód |
| 6 | Filtr VENTAcel | 13 | Pilot |
| 7 | Komorę filtra/kapsuł zapachowych | | |

01 - 06 URUCHAMIANIE



Uwaga! Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

- 01 Odpakuj i ustaw urządzenie. Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych **3+7**, zdejmij filtr wstępny **5+10**, Filtr VENTAcel **6+11**, i odpakuj te elementy.
- 02 Wstaw ponownie filtr VENTAcel **6+11** oraz filtr wstępny **5+10**.
- 03 Instalacja kapsuły zapachowej: Odkręć zakrętkę kapsuły zapachowej oraz wprowadź ją do uchwytu **4** lub **9**. Można wprowadzić aż trzy kapsuły zapachowe do uchwytu **4+9**.
- 04 Zamknij komorę filtra/kapsuł zapachowych **3+7**.
- 05 Wyświetlacz **1** można ustawić w trzech pozycjach.
- 06 Przewód zasilania można dostosować do żądanej długości zwijając go i chowając w komorze przewodu **12**.

Uwaga! Złącze przewodu zasilania musi być solidnie podłączone do urządzenia.

Należy usunąć ochronną folię z baterii i pilota.


Podłącz wtyczkę zasilania oraz włącz/ wyłącz urządzenie przyciskiem 2 lub przy pomocy pilota 13



WŁ./WYŁ

Ustawienie poziomu wentylatora

FUNKCJE I USTAWIENIA

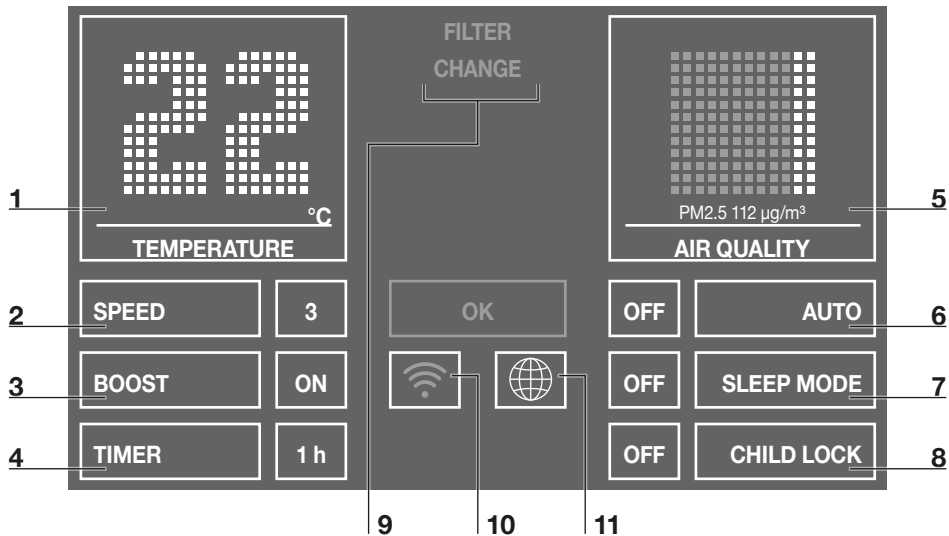

Żądane ustawienie można wybrać lub zmienić przez krótkie dotknięcie odpowiedniej funkcji.

Funkcja	Ustawienie																																								
1 Temperature	Wyświetlenie temperatury . Przytrzymać przez 3 sek., aby zmieniać pomiędzy °C i °F																																								
2 Speed	Poziom pracy wentylatora 1 (niski) – 5 (silny).																																								
3 Boost	OFF/ON maksymalna wydajność oczyszczania. .																																								
4 Timer	OFF / 1 / 3 / 5 / 7 / 9 h (godziny). Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.																																								
5 Air quality (EPA)	<table border="0"> <tr> <td>PM2.5</td> <td>AQI US</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-12</td> <td>0-50</td> <td>Dobra</td> <td rowspan="3">ZIEŁONE</td> </tr> <tr> <td>13-35</td> <td>51-100</td> <td>Średnia</td> </tr> <tr> <td>36-55</td> <td>101-150</td> <td>Niezdrowa dla Wrażliwych grup</td> </tr> <tr> <td>56-150</td> <td>151-200</td> <td>Niezdrowa</td> <td rowspan="3">CZERWONE</td> </tr> <tr> <td>151-250</td> <td>201-300</td> <td>Bardzo niezdrowa</td> </tr> <tr> <td>251-500</td> <td>301-500</td> <td>Niebezpieczna</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ŻÓŁTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POMARAŃCZOWE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FIOLETOWE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BORDOWE</td> </tr> </table>	PM2.5	AQI US			0-12	0-50	Dobra	ZIEŁONE	13-35	51-100	Średnia	36-55	101-150	Niezdrowa dla Wrażliwych grup	56-150	151-200	Niezdrowa	CZERWONE	151-250	201-300	Bardzo niezdrowa	251-500	301-500	Niebezpieczna				ŻÓŁTE				POMARAŃCZOWE				FIOLETOWE				BORDOWE
PM2.5	AQI US																																								
0-12	0-50	Dobra	ZIEŁONE																																						
13-35	51-100	Średnia																																							
36-55	101-150	Niezdrowa dla Wrażliwych grup																																							
56-150	151-200	Niezdrowa	CZERWONE																																						
151-250	201-300	Bardzo niezdrowa																																							
251-500	301-500	Niebezpieczna																																							
			ŻÓŁTE																																						
			POMARAŃCZOWE																																						
			FIOLETOWE																																						
			BORDOWE																																						

6	Auto	OFF urządzenie funkcjonuje z wcześniej ustawionym poziomem pracy wentylatora 1 – 5. ON urządzenie automatycznie reguluje poziom pracy wentylatora w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.
7	Sleep mode	OFF/ON Urządzenie redukuje poziom wentylatora do 1 i przyciemnia wyświetlacz. Moc wentylatora można zmienić ręcznie w razie potrzeby. Jakość powietrza nie jest monitorowana.
8	Child lock	OFF/ON Przytrzymać przez 3 sek., aby uaktywnić/dezaktywować blokadę.
9	Uwagi	Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień.
10	Wi-Fi	Wyświetlanie i potwierdzanie powiadomień. Wyświetlenie i konfiguracja połączenia Wi-Fi. szary: Wi-Fi nieaktywne. zielony: Wi-Fi połączone, poł. lokalne. niebieski: Wi-Fi połączone, pełen dostęp. czerwony: Wi-Fi rozłączone. Sprawdź ustawienia sieci i danych logowania w konfiguracji Wi-Fi. Kieruj się wskazówkami dotyczącymi ustawień Wi-Fi.
11	Wybór języka	

KONFIGURACJA WI-FI

WIFI CONFIGURATION

WIRELESS NETWORK

Select network: VENTA ▼

LOGIN CREDENTIALS


Security type: WPA / WPA2 ▼

PSK: *****

INTERNET ACCESS

Access: full access ▼

CLOSE



CONNECT

Przytrzymanie ekranu Wi-Fi 10 przez trzy sekundy otworzy konfigurację Wi-Fi. Należy wybrać sieć z rozwijanej listy „select network - Wybierz sieć”. Opcja „security type - Rodzaj zabezpieczenia” jest wybierany automatycznie po dokonaniu wyboru sieci.

W pole „PSK” należy wprowadzić hasło/kod zabezpieczenia Wi-Fi (tryb wprowadzania ASC) oraz potwierdzić przyciskając klawisz ENTER. Jeżeli hasło posiada znaki specjalne, których nie ma na klawiaturze, można wygenerować całe hasło przy pomocy kodu HEX na następującej stronie: [www.venta-luftwaescher.de.](http://www.venta-luftwaescher.de/) / www.venta-airwasher.pl

Wygenerowany kod HEX należy wprowadzić w pole „PSK” (tryb wprowadzania HEX) oraz potwierdzić go przyciskając klawisz ENTER. Pod hasłem „Access - Dostęp”, należy wybrać żądane elementy dostępu do Internetu.

Full access - Pełen dostęp: dostęp do wszystkich funkcji aplikacji.

Local access - Lokalny dostęp: lokalny dostęp do aplikacji.

W celu ustanowienia połączenia Wi-Fi, należy potwierdzić wciskając przycisk „connect - połącz”.

Zielony wyświetlacz Wi-Fi: połączenie Wi-Fi ustanowione (dostęp lokalny)

Niebieski wyświetlacz Wi-Fi: połączenie Wi-Fi ustanowione (pełen dostęp)

Czerwony wyświetlacz Wi-Fi: brak połączenia Wi-Fi. Sprawdź sieć i hasło Wi-Fi.


Szary wyświetlacz Wi-Fi: Wi-Fi nieaktywne.

Wciskając przycisk ZAMKNIJ przywołuje panel kontrolny urządzenia.

Wi-Fi może być aktywowane lub dezaktywowane poprzez dotknięcie wyświetlacza Wi-Fi 10 na urządzeniu. Jeżeli Wi-Fi jest nieaktywne, urządzenie nie połączy się za aplikacją Venta.

APLIKACJA VENTA

Funkcje urządzenia można rozszerzyć i kontrolować za pomocą aplikacji Venta. Aplikacja Venta jest dostępna dla smartfonów i tabletów. Może pobrać aplikację Venta na następującej stronie: www.venta-luftwaescher.de / www.venta-airwasher.pl

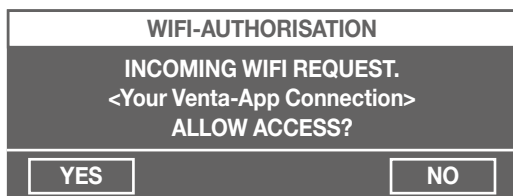

Następnie należy kierować się wskazówkami na ekranie smartfonu/tableta. Kiedy ustanowi się połączenie pomiędzy aplikacją i urządzeniem, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Następnie należy potwierdzić ustanowienie połączenia ze smartfonem/tabletem na urządzeniu.



Uwaga! Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

Uwaga/Okres

Działania

- | | |
|---|--|
| <p>A Zmiana filtra</p> | <p>Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych 3+7 oraz usuń filtr wstępny. Usuń filtr VENTAcel i zastąp go nowym. Urządzenie należy z powrotem złożyć oraz dotknąć OK na ekranie i przytrzymać go przez 3 sekundy, aż zniknie.</p> |
| <p>B Zalecenie: Co 1-2 miesiące lub w razie potrzeby</p> | <p>Otwórz komorę filtra/kapsuł zapachowych 3+7 oraz usuń filtr wstępny 5+10 i odkurz go lub opłucz. UWAGA: filtr wstępny musi być całkowicie suchy przed zainstalowaniem. Urządzenie należy z powrotem złożyć.</p> |

WYBRANE PROBLEMY

Problem

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa.

Podłącz przewód do zasilania.

Podłącz złącze przewodu zasilania do urządzenia.

W wypadku, gdy nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z obsługą klienta VENTA, dzwoniąc pod numer: +48 42 681 75 54 lub elektronicznie na adres: venta@venta-airwasher.pl

AKCESORIA

Artykuł	Opakowanie/(ilość)
Filtr	
Filtr VENTAcel	1 / 2
Filtr VENTAcarb	1 / 2

Kapsuły zapachowe 3

Aksesoria można kupić w sklepach sprzedających nasze produkty lub bezpośrednio od Venta Airwasher www.venta-airwasher.pl

AROMATERAPIA

Charakterystyczne kompozycje zapachów są specjalnie opracowywane i komponowane dla Venta Luftwäscher GmbH. Tworzone są za 100 % naturalnych olejków eterycznych oraz aromatów inspirowanych naturą.

Obszar zastosowań: należy stosować wyłącznie w załączonym uchwycie na kapsuły zapachowe (LW60T Wi-Fi, LW62 Wi-Fi, LW62T Wi-Fi, LP60 Wi-Fi, LPH60 Wi-Fi). Należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Nie należy otwierać kapsuły zapachowej na siłę. Odpady: można wyrzucić zużyte Kapsuły zapachowe do śmieci w domu. Okres trwałości: 20 dni po otwarciu. Dozowanie: natężenie zapachu może być dostosowywane poprzez przekręcenie zakrętki zapachu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoje dane będą przechowywane przez Venta Luftwäscher GmbH dla celów marketingowych i usługowych. Jeżeli twoje dane ulegną zmianie, jeżeli zmienisz zdanie na temat swoich preferencji marketingowych lub jeżeli masz pytania na temat sposobu, w jaki są używane przez nas twoje dane, prosimy o kontakt z Venta Luftwäscher GmbH Weltestraße 5 88250 Weingarten Germany lub kontakt telefoniczny z VentaCare Customer Service: +49 751 5008 88.

Możesz również napisać e-mail na adres service@venta-luftwaescher.de W celu uzyskania dodatkowych informacji o tym, jak chronimy twoją prywatność, zapoznaj się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie www.venta-luftwaescher.de

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub oryginalnym dowodem zakupu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie www.venta-airwasher.pl

Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania - jest ono niezbędne w przypadku odesłania urządzenia do serwisu.

UTYLIZACJA



Symbol „**przekreślonego kosza na śmieci**” oznacza, że produkt musi być utylizowany w sposób, w jaki utylizuje się sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz wyczerpane baterie. Ten sprzęt może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska. Produkty te muszą być wyrzucane w odpowiednich punktach zbiorczych dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu i nie mogą być wyrzucane do niesortowanych odpadów domowych. Nie należy wyrzucać wyczerpanych baterii do niesortowanych odpadów domowych. Należy je zabrać do specjalnie do tego przeznaczonych lokalnych punktów zbiorczych. W ten sposób pomaga się chronić zasoby naturalne i środowisko. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy się skontaktować z lokalnymi władzami. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z plastikowymi torbami lub materiałami do pakowania z powodu ryzyka obrażenia lub uduszenia. Tego typu materiały należy schować lub pozbyć się ich w sposób przyjazny dla środowiska.